FR

Mini projecteur vidéo à LED "LB-3500.mini"

Mode d'emploi

SceneLights TECHNOLOGIES™

NX-4127-675

Table des matières

Votre nouveau projecteur vidéo 4
Contenu 4

Consignes préalables 5

Déclaration de conformité 8

Description du produit 9
Projecteur 9
Télécommande 11

Mise en marche 13
Insérer les piles (télécommande) 13
Montage 13
Alimentation 14
Allumer et éteindre 15
Netteté 15
Branchement 16

Utilisation **17**
Sélectionner la source média 17
Menu 18
Ajuster les paramètres 18
Menu image 19
Canal 20
Options 20
Horloge 21
Lire des fichiers à partir d'une source USB 22
Lecteur multimédia 22

Nettoyage et entretien **23**
Nettoyez la lentille 23
Nettoyer le boîtier 23
Stockage 24
Transport 24

Caractéristiques techniques **25**

Dépannage **26**

Votre nouveau projecteur vidéo

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix du projecteur vidéo "LB-3500.mini". Ce projecteur pratique et compact vous permet de visionner films, vidéos et même émissions de télévision sur une toile de projection. Utilisez le mini projecteur également comme lecteur multimédia pour lire images, musique et autres données directement à partir d'une carte mémoire ou clé USB.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Projecteur vidéo à LED
- Fiche d'alimentation secteur
- Télécommande
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- Câble HDMI ou VGA pour le branchement du projecteur à votre appareil téléviseur ou ordinateur
- Deux piles de type AAA 1,5 V.

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Protégez le produit de l'humidité et de la chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de l'appareil. Ne le pointez pas directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou

des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles, ne les soumettez pas à un court-circuit et ne les jetez pas au feu.
- Retirez les piles de la télécommande si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une durée prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-4127, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

06.01.2015

Description du produit

Projecteur

Vue latérale :

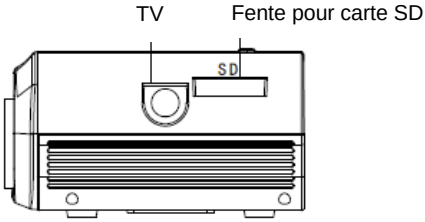

Vue arrière

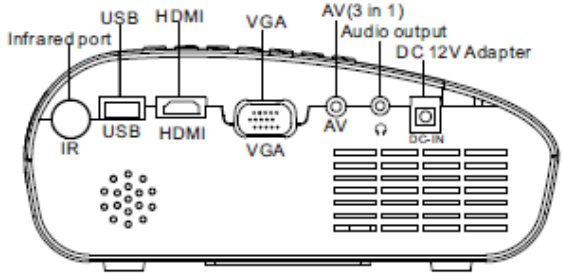

Vue du dessus

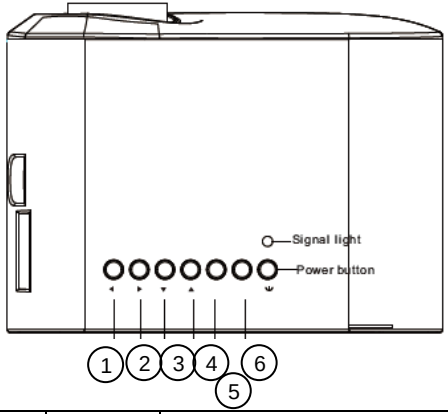

N°	Touche	Description des fonctions
1	Gauche	Déplacer le curseur vers la gauche ; diminuer le volume ; sélectionner la source d'entrée
2	Droite	Déplacer le curseur vers la droite ; augmenter le volume
3	Bas	Déplacer le curseur vers le bas
4	Haut	Déplacer le curseur vers le haut
5	Menu	
6	Source	Sélectionner la source pour le signal d'entrée
	Power	Allumer et éteindre l'appareil

Télécommande :

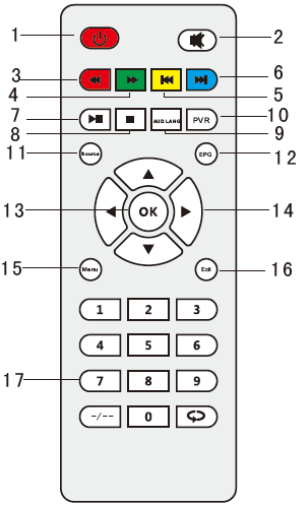

N°	Fonction
1	Bouton marche/arrêt
2	Muet
3	Précédent
4	Suivant
5	Chapitre précédent
6	Chapitre suivant
7	Lecture
8	Stop
9	Langue
10	PVR (magnétoscope numérique)
11	Source
12	EPG (guide électroniques des programmes)
13	OK
14	Touches directionnelles (haut/bas/droite/gauche)
15	Menu
16	EXIT (quitter)
17	Touches des chiffres

Mise en marche

Insérer les piles (télécommande)

Avant l'utilisation, vous devez insérer deux piles de type AAA 1,5 V (non fournies) dans la télécommande.

1. Ouvrez le compartiment à piles au dos de la télécommande.
2. Insérez deux piles de type AAA (1,5 V). Ce faisant, veillez absolument à respecter la polarité (+/-).
3. Refermez le compartiment à piles.
4. La télécommande peut maintenant être utilisée.

NOTE :

Remplacez les piles par deux piles du même type (AAA 1,5 V) lorsque la portée de la télécommande diminue ou quand celle-ci ne réagit plus du tout.

Montage

Placez le mini projecteur vidéo sur une surface plane, stable et sèche. Le mini projecteur vidéo doit être placé à une distance suffisante de votre toile de projection ou d'une autre surface de projection : une surface blanche ou la plus claire possible. Soyez attentif aux points suivants :

- Vous devez choisir un emplacement qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et qui peut être suffisamment obscurci. Si besoin, fermez les rideaux lorsqu'il fait jour.

- Laissez toujours au moins 30 cm d'espace libre autour du projecteur afin de ne pas entraver l'aération.
- Placez le projecteur uniquement en intérieur, dans une pièce sèche et non exposée à de fortes variations de températures. Le projecteur doit être placé horizontalement sur une surface plane et antidérapante.
- L'image est diffusée légèrement courbée (Offset) vers le haut et il faut donc que le projecteur soit placé à plat, sur une table par exemple.

ATTENTION !

Placez le projecteur uniquement sur une surface antidérapante et plane.

Alimentation

Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour brancher l'appareil à une source de courant (prise électrique), en branchant l'extrémité DC (courant continu) dans la prise DC-IN. Dès que le projecteur vidéo est branché à une source de courant via l'adaptateur secteur, il passe en mode Veille.

NOTE :

Des appareils complexes comme les projecteurs, les lecteurs multimédia, les téléviseurs et les ordinateurs doivent être branchés sur des multiprises avec protection contre les surtensions, afin de les protéger de manière optimale.

Allumer et éteindre

Pour allumer ou éteindre le projecteur, appuyez sur la touche Marche/Arrêt de l'appareil ou de la télécommande.

ATTENTION !

Ne regardez jamais directement dans la lentille lorsque le projecteur est allumé car la puissante lumière émise pourrait endommager votre vue.

NOTE :

La ventilation du projecteur continue à fonctionner pendant quelques instants après que vous l'ayez éteint, et ce jusqu'à ce qu'il ait complètement refroidi.

Netteté

Placez le projecteur comme décrit ci-dessus et allumez-le. Pour régler la netteté de l'image, tournez manuellement la lentille vers la gauche ou vers la droite. Ce processus peut être effectué aussi bien lorsque le menu est affiché que lorsqu'un programme est en cours.

Branchement

Le projecteur est équipé de cinq entrées pour le signal. Ces entrées peuvent être reliées à différents lecteurs. L'image est fournie par le lecteur et simplement diffusée par le projecteur. Le contrôle de la lecture se fait exclusivement via la source connectée. Le projecteur sert uniquement à diffuser le son et l'image envoyés par le périphérique connecté.

NOTE :

Pour une qualité d'image maximale, choisissez la connexion HDMI.

Branchez le câble de connexion dans le port correspondant du projecteur (USB, HDMI, VGA ou AV) et connectez l'autre extrémité à un lecteur (DVD, Blu-Ray, multimédia, ou à tout autre appareil de lecture).

Utilisation

Sélectionner la source média

Démarrez la lecture sur le lecteur. Appuyez sur la touche Source, puis utilisez les touches directionnelles (situées sur le dessus du projecteur ou sur la télécommande) pour sélectionner la source d'entrée du fichier multimédia. Confirmez votre sélection avec "OK".

ATTENTION !

Ne branchez qu'un seul périphérique source actif à la fois au projecteur.

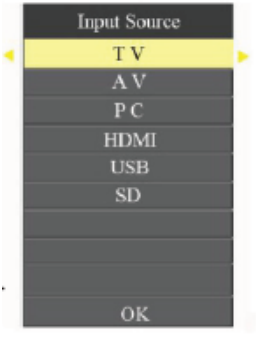

Menu

Appuyez sur la touche Menu (sur le dessus du projecteur ou sur la télécommande) pour accéder au menu principal. Utilisez les touches Droite/Gauche pour accéder aux différents sous-menus.

Les touches Haut/Bas vous permettent de sélectionner un point de menu. Confirmez vos sélections en appuyant sur la touche OK (sur la télécommande) ou sur la touche Source (sur le projecteur).

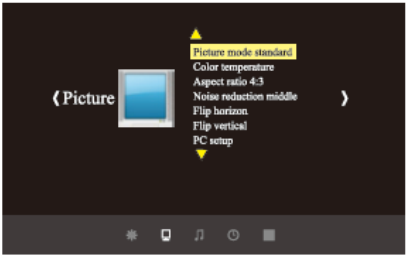

Ajuster les paramètres

Dans certains points de menu, vous pouvez ajuster des paramètres.

- Appuyez sur les touches directionnelles Haut ou Bas pour sélectionner les différents paramètres à l'intérieur d'un sous-menu.
- Appuyez sur les touches directionnelles Gauche/Droite pour modifier les paramètres.

Menu image

Élément du menu	Options	Description
Mode image	Standard; Doux ; Dynamique ; Défini par l'utilisateur	Modifie les caractéristiques de l'image (contraste, luminosité, teinte, netteté). Sélectionnez "Défini par l'utilisateur", pour procéder aux réglages.
Température de couleur	Chaude ; Moyenne ; Froide ; Définie par l'utilisateur	Règle la température de couleur de l'image projetée
Format de la page	Auto; 4:4 ; 16:9 ; Zoom 1 ; Zoom 2	Adapte le rapport largeur/hauteur de l'image projetée
Réduction du bruit	Désactivée ; Faible ; Moyenne ; Élevée	Réduit le bruit de l'image

Canal

Élément du menu	Options	Description
Recherche de programme		
Mise au point manuelle		
Éditer le programme		
Mise à jour du logiciel	Sélection du dossier sur un support de données USB	Exécute la mise à jour du logiciel

Options

Élément du menu	Options	Description
Langue	[langues]	Règle la langue des commandes du menu
Paramètres d'usine	Oui ; non	Restaure les paramètres par défaut
OSD Blending (Affichage du menu à l'écran)	Basse ; haute	Règle la transparence du champ de menu

Durée OSD	[durée]	Définit la durée après laquelle la fenêtre de menu s'efface lorsqu'aucune saisie n'est effectuée.
Rotation		Faire pivoter et tourner l'image
Mise au point		Réglez ici la netteté de l'image.

Horloge

Élément du menu	Options	Description
Horloge	[heure]	Réglage de l'heure
Timer Désactivé	[durée]	Définit la durée pour la désactivation automatique
Timer Activé	[durée]	Définit la durée pour l'activation automatique
Sleep Time	[durée]	Définit la durée après laquelle l'appareil s'éteint automatiquement.
Auto Sleep	[durée]	Durée après laquelle la lampe s'éteint lorsqu'aucun signal n'est reçu.

Lire des fichiers à partir d'une source USB

Branchez un support de stockage (p. ex. une clé USB ou un disque dur externe) sur le port USB situé à l'arrière du projecteur. Veuillez noter que certains périphériques de stockage ont besoin de leur propre alimentation et ne peuvent pas s'alimenter via la connexion USB.

Lecteur multimédia

Dans le menu, sélectionnez le lecteur multimédia. Vous avez alors le choix entre Film, Photos, Texte et Lecture audio. Comme décrit ci-dessus, utilisez les touches directionnelles Gauche et Droite pour sélectionner le type de média souhaité, directement sur l'appareil ou bien sur la télécommande. Confirmez ensuite en appuyant sur OK. De la même manière, sélectionnez le fichier de votre support de données que vous souhaitez lire. Confirmez ensuite avec OK afin de lancer la lecture.

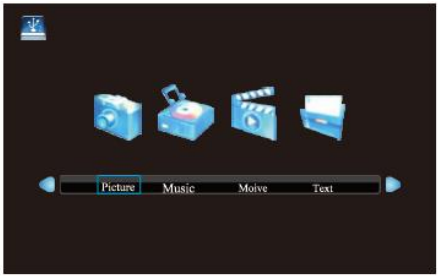

Nettoyage et entretien

La lentille du projecteur doit être nettoyée avant chaque utilisation. Le boîtier doit être régulièrement dépoussiéré pour que le ventilateur ne se bouche pas. Avant le nettoyage, débranchez systématiquement tous les câbles du projecteur.

Nettoyez la lentille

Nettoyez la lentille avec un vaporisateur à air sec ou un chiffon en microfibre légèrement humide.

ATTENTION !

Ne touchez jamais la lentille avec un chiffon abrasif, une éponge ou tout autre matériel de nettoyage semblable. N'utilisez pas de liquides de nettoyage !

Nettoyer le boîtier

Nettoyez régulièrement le boîtier avec un chiffon en microfibres légèrement humidifié. Pour retirer les salissures tenaces, vous pouvez aussi utiliser un liquide nettoyant au PH neutre.

Stockage

Si vous ne comptez pas utiliser le projecteur pendant une longue période, veuillez respecter les points suivants.

- Emballez le projecteur dans son emballage d'origine.
- Stockez le projecteur uniquement dans des pièces où la température ambiante est stable. Les pièces avec de grandes variations de température, telles que les caves et les garages, ne sont pas adaptées.
- Assurez-vous que le lieu de stockage est conforme aux données techniques relatives au stockage.
- Stockez le projecteur uniquement dans un endroit non exposé aux rayons directs du soleil.

Transport

Transportez le projecteur uniquement dans son emballage d'origine, et assurez-vous que la lentille est bien protégée.

ATTENTION !

Ne laissez jamais le projecteur dans la voiture. Des températures extrêmes, en été comme en hiver, risquent de l'endommager.

Caractéristiques techniques

Système d'image	LCD
Résolution	480 x 320, supporte 1920 x 1080 max.
Éclairage	LED
Tension d'entrée	12 V/2 A
Luminosité	60 lumens
Lentille	F = 90
Taille de l'image	20 à 100 pouces
Distance de projection	1,2 à 3,6 mètre(s)
Couleur	1800 kelvins
Type de projection	Projection frontale
Consommation	25 W
Haut-parleur	2,0 W
Poids	0,27 kg
Dimensions	170 x 115 x 70 mm
Température d'utilisation	-10° C à +38° C
Sortie	Écouteurs
Entrées :	HDMI, USB, SD, VGA, AV, TV

Dépannage

Problème	Cause(s) probable(s)	Solution possible
Le projecteur ne s'allume pas	L'alimentation du projecteur n'est pas branchée.	Branchez le câble d'alimentation dans une prise de courant, et l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation du projecteur. Si vous utilisez des multiprises, vérifiez qu'elles sont bien activées.
	Le projecteur refroidit encore.	Patientez quelques minutes, jusqu'à ce que le processus de refroidissement se termine.
Aucune image ne s'affiche.	Le lecteur n'est pas allumé.	Allumez le lecteur.
	L'appareil de lecture n'est pas connecté correctement au projecteur.	Vérifiez la connexion du câble à la prise d'alimentation.

L'image est floue.	La lentille est mal réglée.	Ajustez la netteté de l'image dans le menu du projecteur, ou bien tournez le bouton de réglage de la netteté.
	L'image du projecteur est de travers sur l'écran de projection.	Placez le projecteur de manière à ce qu'il soit bien droit.

FR

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 / 06.01.2015 – EX: TT//AI